



LÄGGINSTRUKTION • LAYING INSTRUCTION

BERGO SPORT GOLV typ TENNIS

Med denna lägginstruktion och några få verktyg hoppas vi att installationen ska löpa problemfritt.

Två saker ber vi er göra först:

- **LÄS IGENOM HELA LÄGGINSTRUKTIONEN INNAN ARBETET PÅBÖRJAS.**
- **PLANERA ARBETET PÅ PLATS.**

BERGO SPORT FLOOR type TENNIS

We hope the installation will run smoothly with this laying instruction and a few tools at hand.

We ask you to do two tasks to begin with:

- **READ THE COMPLETE LAYING INSTRUCTION BEFORE YOU BEGIN THE WORK.**
- **PLAN YOUR WORK AT THE LOCATION.**

1. Märk ut spelplanens yttermått (A) (1060 x 2390 cm) och mittlinje (B) (1188,5 cm från baslinjens kant) på underlaget.

Begin with marking the playing-field outer dimensions (A) (1060 x 2390 cm) and centre line (B) (1188,5 cm from the baseline) on the surface.

2. Börja läggningen utanför vänster hörn med 4 st Förmonterade ark i längdriktningen (D) och 1 ark i banans bredd (C). Fortsätt med enkelplattor och expansionslister enligt ritningen. Genomför installationen diagonalt (se vita pilar).

OBS! Vänd Bergoplattorna så att fästöglorna överensstämmer med bilden (D).

Start laying the tiles outside the left corner with 4 pcs of pre-assembled sections in the direction of the courts length (D) and 1 pcs of pre-assembled section in the direction of the courts width (C). Continue with single tiles and expansion strips in accordance with the drawing. Install the tiles in the right angle (view the white arrows).

NOTE! Make sure that you put the connection joints of the tiles in accordance with the picture (D).

3. Lägg vita Expansionslister som sid- och baslinje (och även senare som serv- och inre sidlinje). Mittmärket som delar av baslinjerna på mitten läggs enligt principbild (E). Där två rader med expansionslister korsar varandra används Kryssbiten enligt principbild (F) (gäller för hela banan). Linjernas förlängning utanför själva spelplanen läggs i samma färg som banans övriga färg.

Install white Expansion strips as side- and baseline (and later on also as service- and inner side line). The service centre mark which divides the baselines must be installed in accordance with (E). Where lines of expansion strips intersect – use the Expansion Cross-piece (F) (Applicable for the complete court). The extended lines outside the actual playing field are laid in the same colour as the court.

4. Lägg innerplanen. Börja vid vänster hörn (G).

OBS! Utelämna plats för varje nätstolpe!


Start laying the playing field. Beginning at the left corner (G).

NOTE! Leave a gap for each net pole!


För utbyte av enskilda plattor rekommenderas Upptagningsverktyget, art.nr. 15RT.

För upptagning eller flytt av större ytor, rekommenderas Demonteringsverktyget, art.nr. 11RT.

For replacement of individual tiles preferably use the replacement tool, art. No. 15RT. For dis-assembly of larger areas, use the Disassembly Tool, Art. No. 11RT.

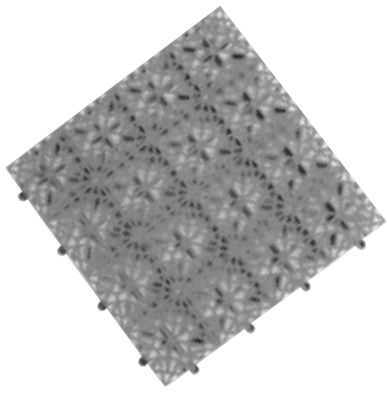

Bergo Sport Golv typ Tennis
Bergo Sport Floor type Tennis




Expansionslist
Expansion strip
(300 x 75 mm)



Kantlist
Edge strip
(300 x 55 mm)



Plattupptagare
Replacement Tool
Art. No. 15RT



Expansionskrävs
Expansion Cross-piece
(75 x 75 mm)




Hörnlist
Corner strip
(55 x 55 mm)



Demonteringsverktyg
Disassembly Tool
Art. No. 11RT



Lätt att demontera.
Easy to disassemble.

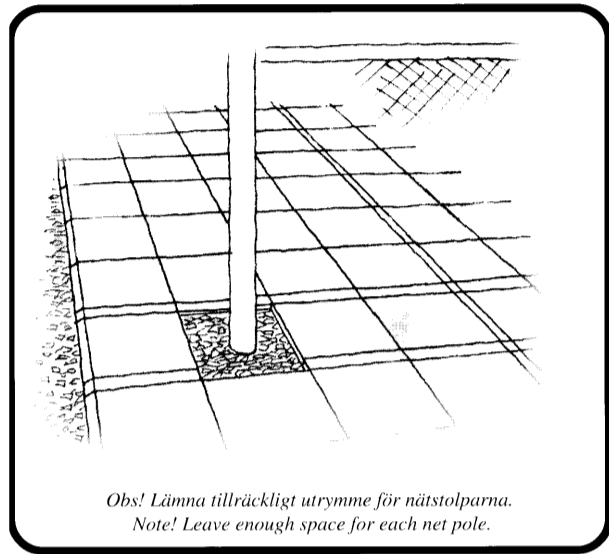

Obs! Lämna tillräckligt utrymme för nätstolparna.
Note! Leave enough space for each net pole.

Storlek / Size ≈ 36,7 x 18,6 m

